

時刻設定


本機はお手持ちの端末と連動して、自動で時刻修正を行います。

時刻の設定

本機と端末を接続してください。本機は自動で端末と同じ時刻を表示します。

手動での時刻設定

本機を端末と**接続しないで使用する場合のみ**、手動で時刻を設定できます。その場合はクォーツの精度で運針し、スマートアシスト機能は使用できません。

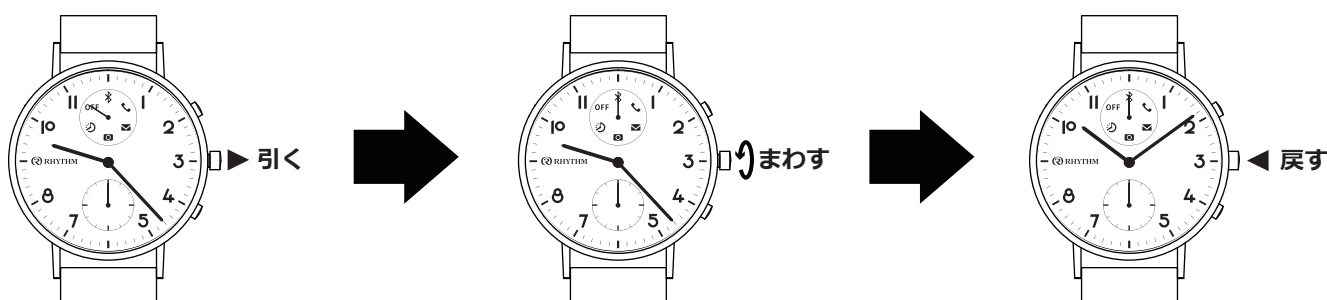

①ウオッチのりゅうずを引く。

りゅうずを引くと接続が切断され、全ての針が停止します。機能表示針は「※」の位置に、秒針は12時の位置に自動で向かいます。

②りゅうずをまわして、現在時刻に合わせる。

③りゅうずを戻す。

海外に渡航する場合

お手持ちの端末の時刻を表示させたい地域や国の時刻に合わせて、本機と接続してください。自動で端末と同じ時刻を表示します。

〈インターネット環境がある場合〉

端末の時刻を「自動設定」にしてください。※操作方法是お手持ちの端末の取扱説明書等でご確認ください。

〈インターネット環境がない場合〉

端末の時刻を手動で合わせてください。※操作方法是お手持ちの端末の取扱説明書等でご確認ください。

※Bluetooth通信の適合や認証を取得していない国や地域では、Bluetooth通信の使用が法的に認められない場合があります。使用許可のない国や地域で本機を利用すると、法的に罰せられることがあります。本機が適合や認証を受けている国や地域についての詳細は下記よりご確認ください。

[法律上の注意事項](#)>

時刻設定


接続しても本機の時刻が端末の時刻とずれているときは、時刻合わせを行ってください。

時刻合わせ

① ウオッチのりゅうずを引く。

りゅうずを引くと接続が切断され、全ての針が停止します。機能表示針は「※」の位置に、秒針は12時の位置に自動で向かいます。

② りゅうずをまわして時刻を12時00分にする。

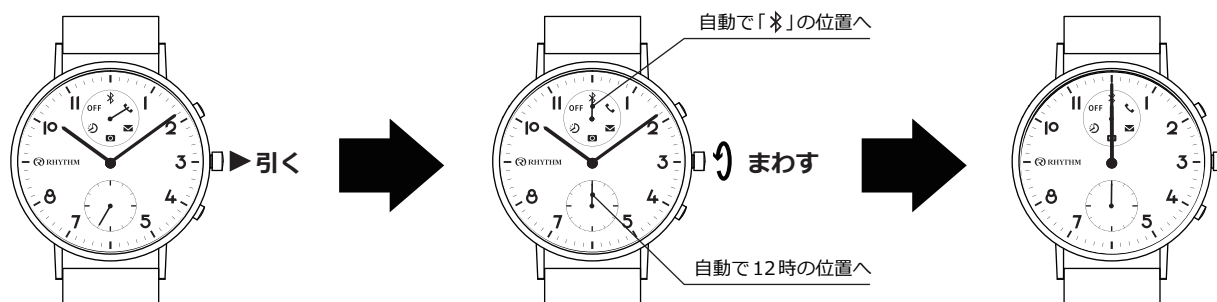

③ 機能表示針を「※」の位置に合わせる。


機能表示針が「※」の位置からずれている場合は、Aボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

④ 秒針を12時の位置に合わせる。

秒針が12時の位置からずれている場合は、Bボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

⑤ りゅうずを戻す。

全ての針の位置を調整したら、りゅうずを元に戻します。秒針が動きだし、機能表示針がOFFのアイコンを指します。

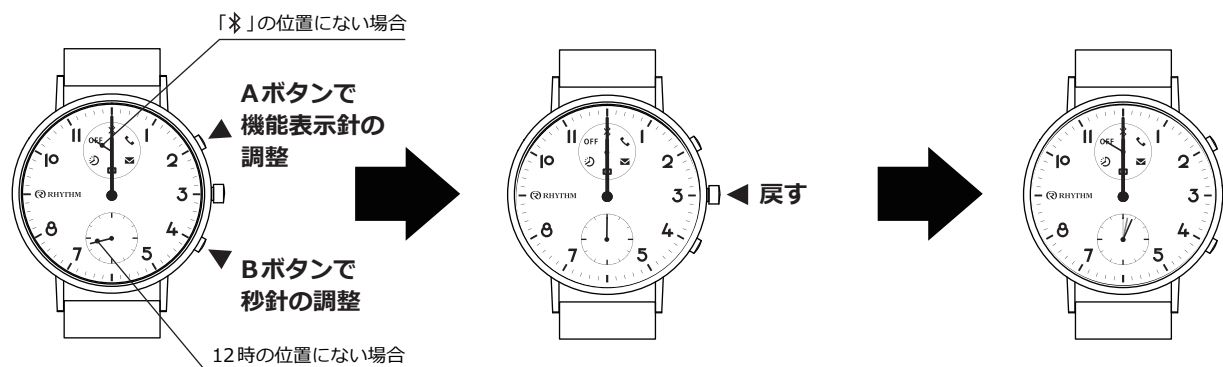

⑥ 再度端末と接続する。

ペアリングした端末が通信範囲内にある場合は自動でペアリングされます。