

機能表示針 / 秒針の位置補正

機能表示針（及び秒針）がずれている時は、専用アプリを操作して機能表示針の修正モードで修正してください。

①専用アプリを開いて、画面右上の「？」をタップ。

②「機能表示針がずれている場合」をタップ。

③「針の位置を修正する」をタップ。

機能表示針（及び秒針）の修正モードになります。機能表示針が自動で「※」の位置に、秒針は12時の位置に移動します。

④機能表示針を「※」の位置に合わせる。

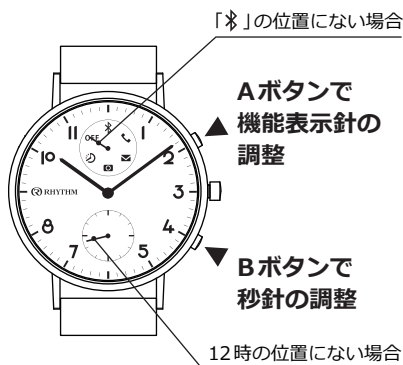
機能表示針が「※」の位置からずれている場合は、Aボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

⑤秒針を12時の位置に合わせる。

秒針が12時の位置からずれている場合は、Bボタンを押して調整します。1度押すと1目盛進み、2秒以上長押しすると早く進みます。

⑥「完了」をタップで完了。

機能表示針（及び秒針）が正しい位置に移動します。



! 機能表示針 / 秒針の補正をする前にご一読ください。

一度「針の位置を修正する」をタップした後は、必ず「完了」をタップして終了してください。

左上の「戻る」ボタンを使用して前のページに戻りますと、本機は修正モードのままの状態となります。この状態になりますと、本機と端末は非接続となりスマートアシスト機能が使用できません。解除するには、再び、「針の位置を修正する」をタップしてから、「完了」をタップしてください。

デモモード

デモモードでは本機の動作や機能を試すことができます。

①専用アプリを開いて、ナビゲーションバーの「設定」をタップ。

②「デモモード」をタップ。

③画面上の4つの機能から、デモを見たい項目をタップ。

デモの内容が表示され、画面下のボタンがグレーからオレンジ色に変わります。

④「デモスタート」をタップ。

デモがスタートします。本機をご確認ください。




! デモモードを使用する前にご一読ください。

デモモードの「針駆動」は時間がかかる場合があります。


「針駆動」では本機の時分針の位置が現在時刻に移動します。現在時刻が合っている状態で、このデモをスタートすると、針が文字盤を1周し現在時刻の位置に移動するため、約3分程度時間がかかります。デモモードは途中で中断することはできません。

各機能の優先順位

◆**アラーム駆動中に電話 / メールを受信した場合。**

…機能表示針は「」を指したままになります。

◆**アラーム駆動中に専用アプリでカメラモードを立ち上げた場合。**


…専用アプリはカメラモードになりますが、機能表示針は「」の位置には移動しません。この場合は、Aボタンを押してもカメラのセルフタイマーが使用できません。カメラモードを正常にご使用いただくには、一度カメラモードを終了してから、再度立ち上げてください。

◆**アラーム駆動中にスマートフォンをさがすモードを駆動した場合。**



…アラームも止まることなく、「スマートフォンをさがす」が駆動します。

◆**電話 / メールには優先順位がありません。常に最新の通知を表示します。**

◆**お手持ちの端末に電話が着信し、直後にメールが来た場合。**

…機能表示針は「」の位置に移動します。

◆**お手持ちの端末に連続してメールを受信した場合。**


…何も操作しない場合は機能表示針は「」のアイコンを指し続けます。一番最新の受信から5分経過すると自動で「」の位置に戻ります。




◆**電話 / メール通知後、針を「」の位置に戻さずにカメラモードにした場合。**

…機能表示針の位置は「」の位置に移動します。





その後カメラモードを終了すると、「 / 」の位置には戻らず、「」の位置に移動します。

◆**電話 / メール通知後、針を「」の位置に戻さずにアラーム駆動した場合。**

…機能表示針は、「」の位置に移動し、正常にアラームが駆動します。

その後アラームを止めると、針は「 / 」の位置には戻らず、「」の位置に移動します。

◆**カメラモード起動中に電話 / メールを受信した場合。**

…機能表示針は「 / 」の位置に移動します。その場合でも、カメラモードはそのままご使用いただけます。Aボタンを押すと、機能表示の針は「」の位置には戻らず、カメラのセルフタイマーが起動します。機能表示針の位置を「」に戻すには、一度専用アプリでカメラモードを終了してからAボタンを押してください。

◆**カメラモード起動中にアラームの時刻になった場合。**

…機能表示針は「」の位置に移動し、アラームが正常に駆動します。

この状態になると本機のAボタンを押してもカメラのセルフタイマー使用できません。

カメラモードを正常にご使用いただくには、一度カメラモードを終了してから再度立ち上げてください。