


スマートフォンをさがす

お手持ちの端末が見つからないときに、ウォッチを操作することで端末から音を鳴らすことができます。

端末から音を鳴らす

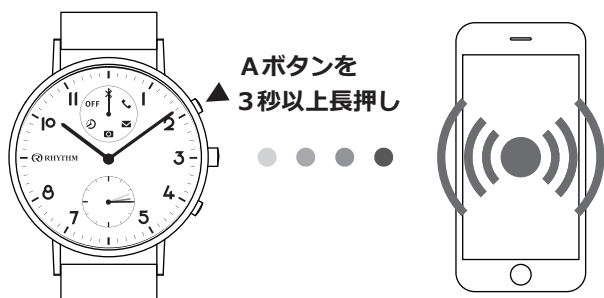

①機能表示が「」の位置にあることを確認してから、本機のAボタンを3秒以上長押しする。

スマートフォン探索モードになり、スマートフォンから音が鳴ります。探索モードの間は秒針が3時の位置で停止します。

端末の音を止める

①端末画面に表示される「発見！」ボタンをタップ。

※iOSの場合、ロック画面で音を鳴らすと、ホームボタンを押した時に音が止まります。

※Androidの場合、ロック画面で音を鳴らすと、設定によってはロック画面に「発見！」ボタンが表示されませんが、ロックを解除すると現れます。



! 「スマートフォンをさがす」を正常に作動させるためにご一読ください。

専用アプリ「RHYTHM CONNECTED」の通知設定をONにしてください。

通知設定をOFFにしていると、機能しません。設定方法はお手持ちの端末の取扱説明書等をご覧ください。

〈ご使用の端末がiOSの場合〉

iOSをご使用の方は、専用アプリ「RHYTHM CONNECTED」の通知を必ず下図のような設定でご使用ください。設定条件が異なると正しく機能しません。

通知を許可 <input checked="" type="checkbox"/>	…通知を許可:ON
サウンド <input checked="" type="checkbox"/>	…サウンド:ON
ロック画面に表示	…ロック画面に表示:ON/OFF お好みの設定でご使用ください。
履歴に表示 <input checked="" type="checkbox"/>	…履歴に表示:ON
バナーとして表示 <input checked="" type="checkbox"/>	…バナーとして表示:ON
 一時的  持続的	…バナーとして表示の表示方法: 持続的 ※初期設定は「一時的」となっておりますのでご注意ください。「一時的」を選択していても機能いたしますが、端末からの音が3秒程度鳴った後で自動的に消える場合があります。

「スマートフォンをさがす」の注意事項

〈ご使用の端末がiOSの場合〉

マナーモードの場合はご使用いただけません。

マナーモードの場合は1度だけ端末が振動しますが、端末から音が鳴りません。

端末の音量設定が小さい場合は機能しません。

「スマートフォンをさがす」の音量は端末に依存します。端末の音量が小さいと、問題なく機能していても音が聞こえない場合があります。

〈ご使用の端末がAndroidの場合〉

Android ver.8.0ではこの機能をご使用いただけません。

Android ver.8.0でこの機能を駆動させると、専用アプリが停止してしまう不具合が発生しております。

(2018年5月末アップデートで改善予定)

駆動後は必ず端末の音量をご確認ください。

Android 端末では「スマートフォンをさがす」を駆動すると、端末がマナーモードの場合も一時的にマナーモードを解除し、自動で端末の音量を最大にして音を鳴らします。スマートフォンを探すモードを終了すると、端末は自動でマナーモードになりますが、音量は最大のままとなります。「スマートフォンをさがす」を使用した後は、必ず端末の音量をご確認のうえ、元の設定に戻してご使用ください。