


通知

お手持ちの端末に電話やメールがくるとウオッチの機能表示針が該当のアイコンを指すと同時に、本体が振動してお知らせします。電話の場合は「☎」を指し、メールやその他のアプリの場合は「✉」を指します。

通知のON/OFF設定

- ①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「通知」を選択。
- ②通知ON/OFFの設定をしたい項目を選び右側のボタンをタップする。
(丸いボタンが右側にあり、色が見えている状態がON)
- ③画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。

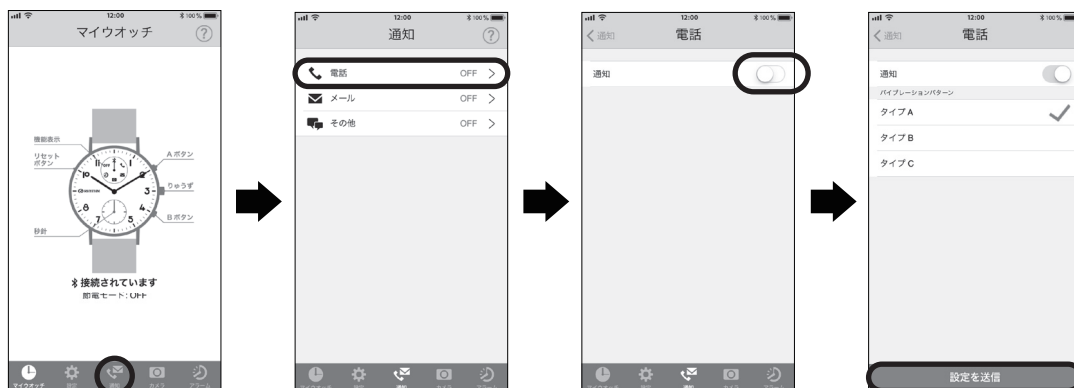

バイブレーションタイプの変更

- ①専用アプリを開き、ナビゲーションバーから「通知」を選択。
- ②バイブレーションタイプを変更したい項目を選び、お好みのバイブレーションを選択。
- ③画面下側に表示される「設定を送信」をタップで完了。




〈バイブレーションタイプについて〉

- タイプA…本機が2回振動します。(…デモモードの電話通知でご確認いただけます。)
- タイプB…本機が3回振動します。(…デモモードのメール通知でご確認いただけます。)
- タイプC…本機が4回振動します。

通知された後、機能表示針の位置を「※」に戻す

① 本機のAボタンを押す。

何も操作しないと、約5分後に自動で「※」の位置に戻ります。

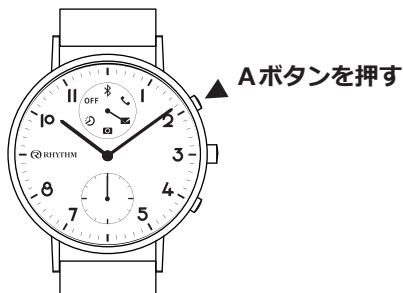



❗ 「通知」機能を正常に作動させるためにご一読ください。

① 端末の通知設定をONにしてください。

アプリで通知をONにしている場合も、端末の通知設定がOFFになっていると通知されません。

〈ご使用の端末がiOSの場合〉

iOSをご使用の方は、必ず下図のような設定でご使用ください。設定条件が異なると正しく機能しません。

通知を許可 <input checked="" type="checkbox"/>	…通知を許可:ON
サウンド	…サウンド:お好みの設定でご使用ください。
Appアイコンにバッジを表示	…Appアイコンにバッジを表示:お好みの設定でご使用ください。
ロック画面に表示 <input checked="" type="checkbox"/>	…ロック画面に表示:ON
履歴に表示 <input checked="" type="checkbox"/>	…履歴に表示:ON
バナーとして表示	…バナーとして表示:お好みの設定でご使用ください。
 一時的	…バナーとして表示の表示方法:お好みの設定でご使用ください。
 持続的	